

 premtech

# VOEGAFDICHTING SYSTEEM



---

**UW WERK  
VEREENVOUDIGEN  
IS ONS DOEL**







**Sanitaire ruimtes zoals  
badkamers en toiletten zijn  
voor veel mensen belangrijke  
ruimtes in een woning.**

Meestal wordt er dan ook een behoorlijk budget beschikbaar gesteld om deze ruimtes volledig naar wens in te richten. Maar eigenlijk gaat dit op voor sanitaire ruimtes in alle gebouwen. Het moet gewoon goed geregeld zijn en er fraai uit zien.

Voor de voegafdichting in deze ruimtes, geldt uiteraard hetzelfde. Er is niets vervelender dan een lekkage in een badkamer of een verschimmelde kitnaad. De klant zal u ongetwijfeld contacteren als een van beide situaties zich voor doet. Met ons Voegafdichting Systeem kunnen deze risico's tot een minimum beperkt worden. De applicatie moet uiteraard ten allen tijde goed uitgevoerd worden en bij gebruik is er voor de klant een eigen verantwoordelijkheid qua onderhoud. Maar met de PremTech producten uit dit systeem maakt u wel gebruik van de best beschikbare kwaliteit.



# STAP 1

## HET AFWERKEN VAN HET DOUCHEPUTJE/ DE DRAIN

Om een doucheputje/drain goed en veilig af te werken hebben wij de DrainSeal ontwikkeld. De DrainSeal is een 2-K epoxy met een flexibiliteit van maar liefst 135%.

Daarnaast is de DrainSeal emissie-arm en heeft het product met 8 minuten een zeer lange open verwerkingstijd. Dat maakt hem qua verwerking vergelijkbaar met onze PremSeal.

Maak uw ondergrond schoon, droog en vetvrij. Werk met behulp van de Mixer-Gun HV het doucheputje/de drain af. Plak plaatsen waarop u geen DrainSeal wil aanbrengen, af met de Masking Tape Gold. Na 30 minuten kan de voeg weer belast worden.



---

# STAP 2

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

**De basis is bij nagenoeg elk proces het belangrijkste onderdeel voor een goed eindresultaat. Dat is voor het “Voegafdichting Systeem” niet anders.**

Voordat u gaat afdichten dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Dit geldt voor bestaande en nieuwe situaties. In bestaande situaties moeten soms ook oude kit- en lijmresten verwijderd worden. Om dit op de juiste manier te kunnen doen hebben wij de UniSolve Spray ontwikkeld. Dit product verwijdert oude kit- en lijmresten en ontvet daarnaast ook nog eens uw ondergrond. Dit betekent 2 toepassingen met 1 product. Spuit de UniSolve Spray op de gewenste plek en geef het product even de tijd om in te werken. Wrijf het geheel daarna schoon met de UniWipes LV. Na ongeveer 15/20 minuten is de UniSolve Spray volledig uitgedampt en kunt u verder met stap 2, de afdichting!

In nieuwe situaties dient de ondergrond ook schoon, droog en vetvrij te zijn. Omdat hier geen oude kit- en lijmresten verwijderd dienen te worden, kan hier het best gewerkt worden met de Plasto Cleaner. Dit product is een uitstekende ontvetter en is na ongeveer 5 minuten volledig uitgedampt.

---

# STAP 3

## HET REALISEREN VAN AFDICHTING

**Na het uitdampen van de UniSolve Spray/Plasto Cleaner kunt u beginnen met het aanbrengen van de PremSeal.**

Het product heeft een rek tot breuk van maar liefst 560%, waardoor het perfect diverse werkingen van de ondergrond kan opvangen. Daarnaast is de PremSeal door zijn goede standvermogen zeer prettig en eenvoudig te verwerken en heeft het product een hoge chemische bestendigheid. De PremSeal is verkrijgbaar in diverse kleuren. Om de verwerking van de PremSeal zo optimaal mogelijk uit te voeren, adviseren wij u gebruik te maken van de Sealer Gun. De unieke overbrenging van dit kitpistool zorgt voor een eenvoudige en zeer precieze verwerking van de kit.





## HET AFWERKEN VAN DE PREMSEAL

**Na het aanbrengen van de PremSeal dient de kit ingesproeid te worden met onze Seal Finisher.**

De Seal Finisher is een speciaal samengestelde vloeistof, die in tegenstelling tot andere soorten vloeistoffen, vrij is van o.a. oplosmiddelen die uw kit zouden kunnen aantasten. Na het aanbrengen van deze afmesvloeistof kunt u het geheel afwerken met onze Afmes Spatels. Deze Afmes Spatels kennen 16 verschillende mogelijkheden, zodat u voor elke hoek en in elke situatie de perfect spatel bij de hand hebt. Let op: bij verwerking op natuursteen van de Seal Finisher dient u altijd het geheel met veel water na te spoelen, om verkleuring van de ondergrond te voorkomen.

---

# STAP 4





# STAP 5

## HET REINIGEN VAN UW GEREEDSCHAP EN ONDERGROND

**Als de complete afdichting is gerealiseerd, adviseren wij u om uw gereedschap en de ondergrond waar onverhoopt op geknoeid is, te reinigen met onze Power & Care Wipes.**

Power & Care Wipes zijn handige doekjes die speciaal ontwikkeld zijn om uw gereedschap, ondergrond en handen schoon te maken. Deze pluisarme doeken van polypropyleen zijn verrijkt met Aloë Vera en blijven tijdens gebruik lang vochtig. Let er met deze doekjes wel op dat u niet uw gezicht schoon maakt. Het reinigende vermogen van deze doekjes werkt uitstekend op uw handen, maar zijn te sterk voor uw gezicht.





## VERLIJMEN VAN SPIEGELS

Voor het verlijmen van spiegels adviseren wij u onze PremTack te gebruiken. De PremTack is een lijmkit met een ongekend hoge aanvangshechting. Door zijn speciale samenstelling zal de PremTack de achterzijde niet aantasten. Daarnaast dient u er voor te zorgen dat zowel de ondergrond waarop de spiegel wordt aangebracht, als de ondergrond van de spiegel vlak zijn. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. In de meeste situaties kunt u ontvetten met de Plasto Cleaner en er dient altijd gewerkt te worden met de Piramide Nozzle.

Mocht u na de bevestiging van de spiegel kiezen voor een afdichting van de buitenzijde van de spiegel om het indringen van vocht tegen te gaan, dan kunt u dit het best na minimaal 96 uur doen. Zo voorkomt u dat deze afdichting het uithardingsproces van de PremTack tegen gaat. Voor een uitgebreider advies omtrent het verlijmen van spiegels adviseren wij u om op onze website te kijken.

## OVERIGE NADEN/VOEGEN

Ook wand-wand- en/of wand-plafond aansluitingen op plaatsen waar niet getegeld wordt moeten afgedicht worden. Voor deze toepassing hebben wij de No-Crack Premium ontwikkeld. No-Crack Premium verwerkt zeer prettig, kent een rek tot breuk van 220% en is overschilderbaar met vele watergedragen en synthetische verven. Daarnaast is het product nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen systemen. No-Crack Premium heeft het een zeer hoog vastestof gehalte, waardoor de kans op craquelé en verkleuring van de verflaag met dit product tot een minimum beperkt wordt.



# PRODUCTEN




**PREMSEAL**  
AFDICHTINGSKIT



**NO-CRACK PREMIUM**  
ACRYLAATKIT




**PREMTACK**  
HIGH TACK

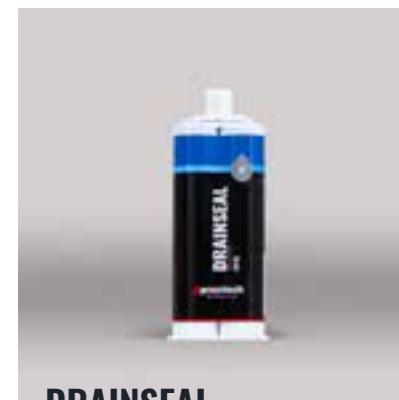


**DRAINSEAL**  
DOUCHEPUT AFDICHTING



**UNISOLVE SPRAY**  
ONTVETTER BESTAANDE SITUATIES

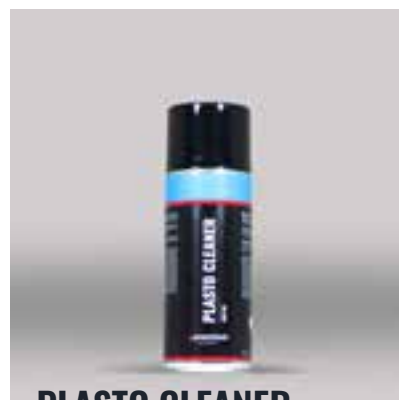


**PLASTO CLEANER**  
ONTVETTER NIEUWE SITUATIES

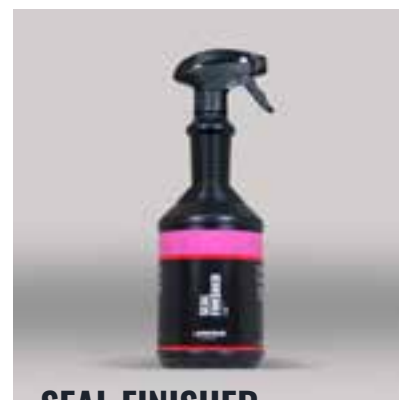

**SEAL FINISHER**  
AFMESVLOEISTOF



**AFMES SPATELS**  
AFMESSPATELS VOOR  
PREMTECH KITTEN

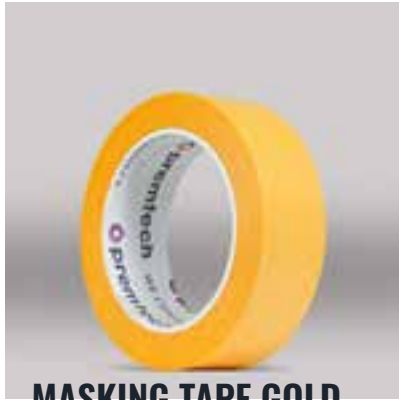

**MASKING TAPE GOLD**  
MASKEERTAPE GOLD



**UNI WIPES HV**  
REINIGINGSDOEKEN HOOG  
VISKEUZE SUBSTANTIES




**POWER & CARE WIPES**  
REINIGINGSDOEKEN




**2-K MIXER GUN HV**  
2 COMPONENTEN PISTOOL



**2-K MIXER NOZZLE HV**  
2 COMPONENTEN MENGNOZZLE

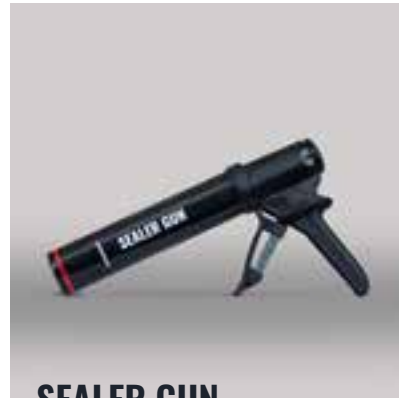

**SEALER GUN**  
KITPISTOOL

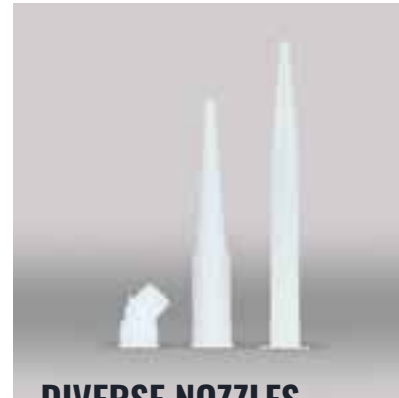

**DIVERSE NOZZLES**



**UNI WIPES LV**  
REINIGINGSDOEKEN VOOR LAAG  
VISKEUZE SUBSTANTIES





#### HOOFDKANTOOR

Daggeldersweg 2  
3449 JD Woerden  
The Netherlands  
+31 (0) 850 09 18 84  
sales@premtch.nl

#### VERKOOPKANTOOR

Strootsweg 18  
7547 RX Enschede  
The Netherlands  
+31 (0) 850 09 18 84  
sales@premtch.nl

- ✓ Snelle levering op elk adres in Nederland
  - ✓ Geen verzendkosten boven de € 160,-
  - ✓ Vóór 12 uur besteld, dezelfde dag verstuurd
-